

HLINÍKOVÉ TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY , ŽEBŘÍKY PROFI A ŠTAFLE RONO

Návod k použití

Bezpečnost certifikována dle EU standartu EN 131

Vyhovuje SGS/EN 131-6

Dále splňuje normy EN
14183,ANSI,GS,AS/NZS


**ŽEBŘÍK POUŽÍVEJTE
POUZE DLE
PŘILOŽENÉHO NÁVODU**



složený žebřík



částečně vysunutý
žebřík

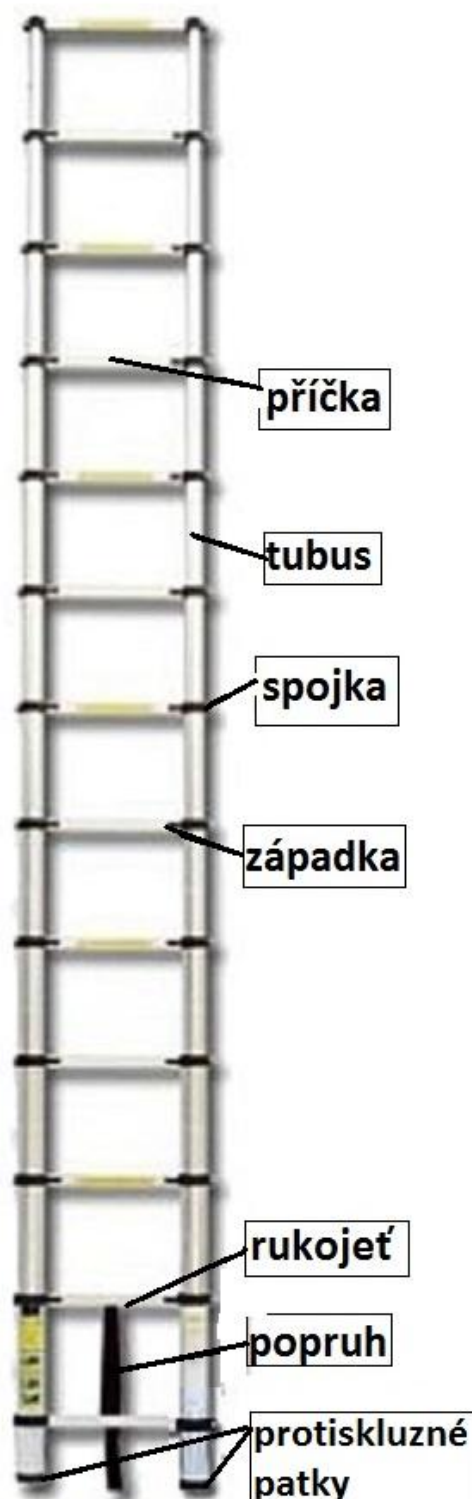

plně vysunutý
žebřík

Dovozce a distributor do ČR : **R**ONO
Krupka


velkoobchod a maloobchod : +420 777 288 882 , www.rono.cz

Bezpečnost žebříků je certifikována dle EU standartu EN131 (EN Evropská norma). Českým ekvivalentem je ČSN EN 131+A1 (493830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. Vyhovuje SGS/EN131-6 (bezpečnostní test). Českým ekvivalentem EN 131-6 je ČSN EN 131-6 (493830) Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky. Dále splňuje normy EN14183, ANSI, GS, AS/NZS. Českým ekvivalentem EN 14183 je ČSN EN 14183 (493835) Schůdky.

Poznámky: 1. ČSN EN jsou českou verzí EN, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku ÚNMZ a byly vydány tiskem. 2. Žebříky nejsou určenými výrobky k posuzování shody (viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění a zákon č. 90/2016 Sb., v platném znění).

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ - věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním instrukcím před použitím žebříku


- KOVOVÉ ŽEBŘÍKY VEDOU ELEKTRINU!!!  Nenechte žebříky z jakýchkoli materiálů přijít do styku s živými elektrickými vodiči.
- Žebřík se musí používat pod úhlem max. 75° vůči zemi **obr. 1a**
- Žebřík je stavěn na zatížení maximálně jednou osobou i s materiálem o celkové hmotnosti maximálně 150kg **obr. 1b**
- Žebřík musí být postaven na rovném pevném povrchu a mít zajištěné patky. **Před montáží stabilizační tyče u žebříku Profi a štaflí je nutné odstranit plastové válečky, které brání poškození žebříku při přepravě, například vyražením. Teprve poté vsunout stabilizační tyč do drážek patek a zajistit přiloženými šrouby s matkami. Žebříky Profi a štafle je zakázáno používat bez osazené stabilizační tyče !!!**
- Pro větší bezpečnost doporučujeme zajištění žebříku druhou osobou proti sesunutí do strany a podklouznutí patek žebříku.
- Nepoužívejte žebřík na kluzkém povrchu, nestavte jej na bedny, nestabilní podstavce či lešení.
- Horní příčka se nesmí používat jako stupínek.
- Neopírejte žebřík o strany.
- Žebřík se nesmí používat zavěšený za horní příčku.
- Nevysunujte, neskládejte ani nepoužívejte žebřík obrácený vzhůru nohama.
- Vzdálenost jednotlivých příček musí být při používání žebříku stejná a to maximální **obr. 1c**
- Před výstupem bezpečně zajistěte zámky žebříku.
- Zkontrolujte, zda horní a spodní konce boků žebříku jsou pevně opřeny.
- Při vystupování a sestupování buďte čelem k žebříku.
- Udržujte tělo ve středu příček žebříku.
- Nestůjte blíž k vršku než 90 cm od horního konce, nikdy nevystupujte nad oporu, **obr. 1d**
- Žebřík stavte minimálně 30cm a maximálně 90cm nad rovinu střechy nebo pracovní plochy. Žebřík uvazujte v místech opory.
- Na žebřík nastupujte zásadně od první příčky.
- Z bezpečnostních důvodů nenechávejte postavený žebřík v blízkosti dětí bez dozoru, nenechávejte děti vstupovat na žebřík a nijak s ním manipulovat a nenechte je zdržovat se v blízkosti vysutého žebříku.
- V zájmu zajištění bezchybné funkce všech mechanismů žebříku jej nepoužívejte v místech, kterými jsou např. vodou naplněné studně, aby nemohlo dojít k vniknutí vody a nečistot.
- Nepoužívejte žebřík ve větru a za nepříznivého počasí (déšť, bouřka, mlha)
- Nevystavujte žebřík nárazům nebo hrubému zacházení, protože poškození trubek má vliv na vysunování.
- Udržujte žebřík čistý, bez vazelíny, oleje, sněhu, barvy a dalších kluzkých materiálů. Udržujte i boty čisté, neměli by se používat boty s koženou podrážkou.
- Nevstupujte na žebřík, pokud jste fyzicky oslabeni nebo ovlivněni alkoholem, návykovými látkami, případně léky.
- Žebřík se nesmí používat ve vodorovné poloze, např. položený na schod nebo kozu.
- Žebřík přepravujeme pouze ve složeném stavu a zajištěný popruhem. Tak budou teleskopické tyče. Nikdy nevystupujte na žebřík, pokud je někde prasklý, ohnutý nebo jinak poškozený nebo, pokud byl vystaven požáru či chemické korozi.
- Přepravujte a skladujte žebřík ve složeném stavu zajištěný popruhem a v suchém prostředí.
- V případě, že nebudou řádně uzamčené západky u všech příček žebříku, nebo žebřík nestojí na rovném povrchu, může dojít při jeho zatížení k mechanickému poškození, jako je prasknutí, deformace nebo jinému poškození (prasklá objímka tubusu, prasklá příčka nebo i prasklý úchyt příčky žebříku).

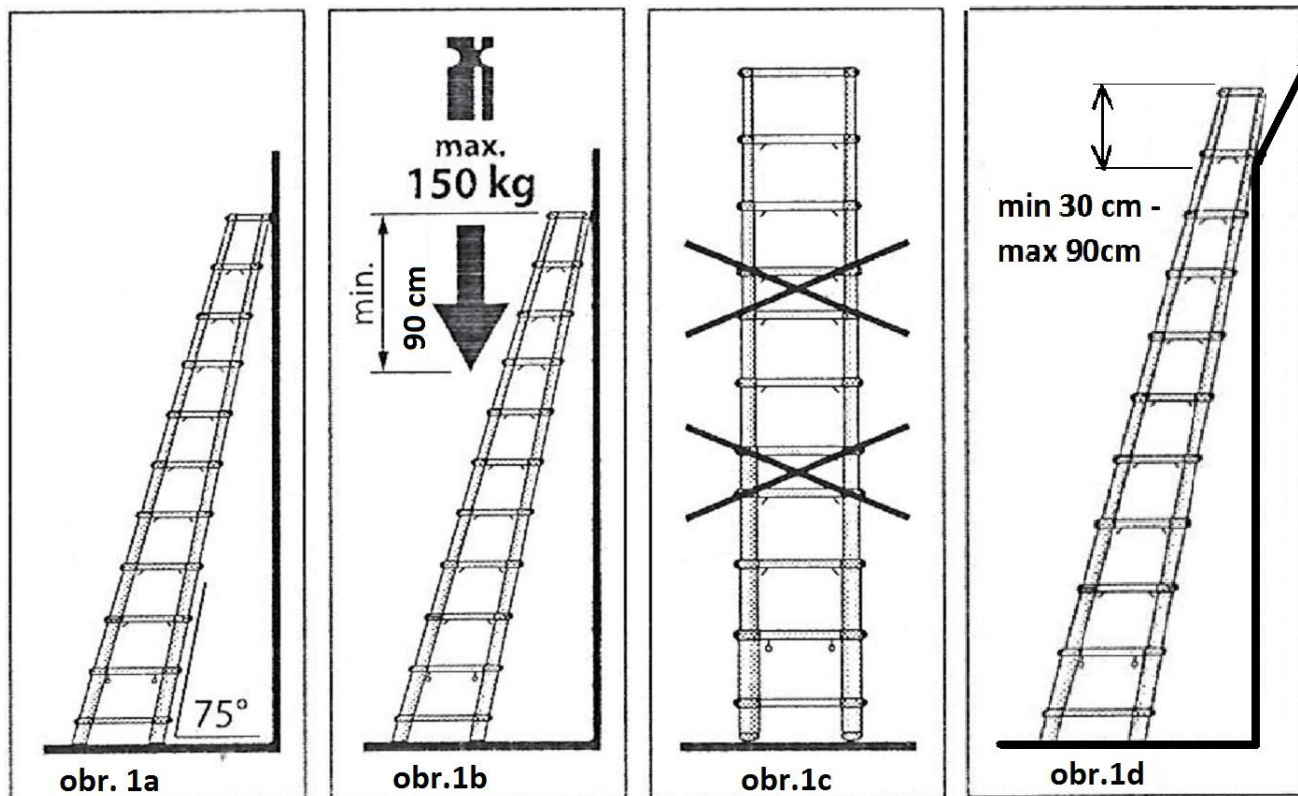

VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU

ZAMYKÁNÍ. ODEMYKÁNÍ (Zamykací mechanismus)

Každá příčka žebříku, kromě (nejvyšší příčky a první spodní příčky) je opatřena západkami s pružinou, které zabezpečují jednotlivé příčky. Pozice západek je OTEVŘENO / ZAVŘENO, znázorněno na **obr. 2**

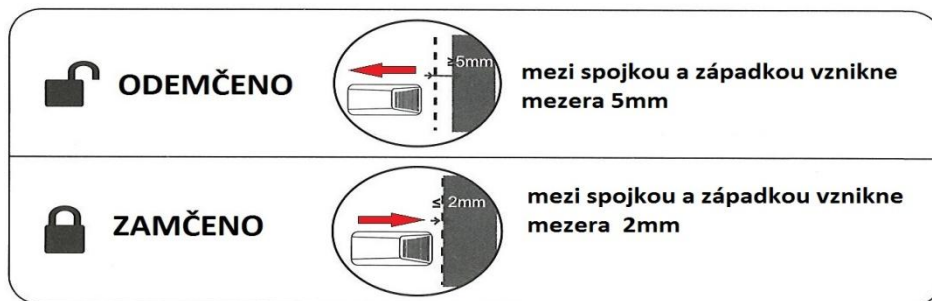

obr.2



UPOZORNĚNÍ!


Nikdy nevysunujte žebřík od první vrchní příčky, pokud ho nebudete používat v plném vysunutí. Před použitím žebříku se ujistěte, že jsou příčky bezpečně zajištěné západkami.

VYSUNUTÍ A SLOŽENÍ ŽEBŘÍKU

A. PLNÉ VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU

1. Žebřík postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepněte uzavírací popruh.
2. V průběhu vysouvání žebříku si stabilizujte žebřík jednou nohou umístěnou na první spodní příčce, **obr. 3**.
3. Vysouvejte žebřík od shora, uchopením v horní části oběma rukama. Nejdříve vysuňte horní díl a posléze další díly do plného vysunutí **obr. 4**.
4. Ujistěte se, že každá vysunutá příčka je správně uzamčená západkami.

Celkové vysunutí žebříku

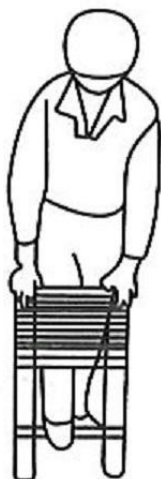

obr.3



obr. 4

Částečné vysunutí žebříku



obr.5



obr. 6

B. ČÁSTEČNÉ VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU

1. Žebřík postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepněte uzavírací popruh.
2. V průběhu vysouvání žebříku si stabilizujte žebřík jednou nohou umístěnou na první spodní příčce, obr. 3.
3. Vysouvejte žebřík od druhé spodní příčky směrem nahoru, postupně po jednotlivých příčkách až do požadované výše, **obr. 5 + 6.**
4. Nevyužité příčky zůstanou ve vrchní části žebříku!
5. **Ujistěte se, že každá vysunutá příčka je správně uzamčena západkami.**

C. SKLÁDÁNÍ ŽEBŘÍKU

1. Uchopte jednou rukou žebřík za tubus ve výšce kam bezpečně dosáhnete. **Obr. 7.**
2. Druhou rukou odemkněte západku na spodní příčce!, západka zůstane odemčená!, a stejnou rukou odemkněte západku na protější straně stejné příčky, tím dojde k pomalému sesunutí žebříku o jednu příčku.
3. Takto postupujete dále u ostatních příček až do plného složení žebříku. Jiný postup není povolen!
4. Zajistěte žebřík popruhem.

ÚDRŽBA ŽEBŘÍKU

Z bezpečnostních a funkčních důvodů musí být žebřík, zvláště pak teleskopické tyče a segmenty nášlapných příček, stále udržovány čisté. Nečistota, např. zbytky třísek, barvy, lepidla, malty ... apod., musejí být po každém použití před zasunutím žebříku odstraněny.

Žebřík udržujte stále suchý, zabrání se tak usazování prachu a jiných nečistot.

V případě vniknutí nečistot do teleskopických tyčí hrozí jeho poškození.

Po čištění mohou být teleskopické tyče ošetřeny silikonovým sprejem. Přebytečný olej musí být odstraněn.

Složení žebříku



obr.7